Qopico

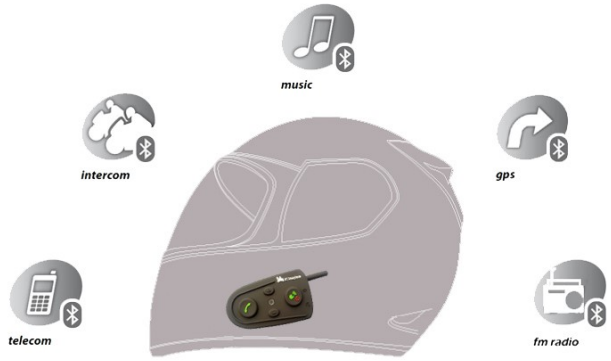

Index

VERPACKUNGSINHALT	**1**
PRODUKTBESCHREIBUNG	**1**
SPEZIFIKATION	**1**
HAUPTEIGENSCHAFTEN	**1**
MONTAGE	**2**
Halte-Clip Montage	2
Montage der Kopfhörer und des Mikrophon	2
BEDIENUNG	**2**
Power On/Off	2
Bluetooth® Pairing Mode	2
Mobiltelefon-Betrieb	2
Intercom-Betrieb	2
Musik Betrieb	3
GPS-Navigation Betrieb	3
FM-Radio Betrieb	3
FEHLERSUCHE	**3**
AUFLADEN DER INTEGRIERTEN BATTERIE	**3**
LED BLINKLICHTANZEIGE	**3**

Verpackungsinhalt

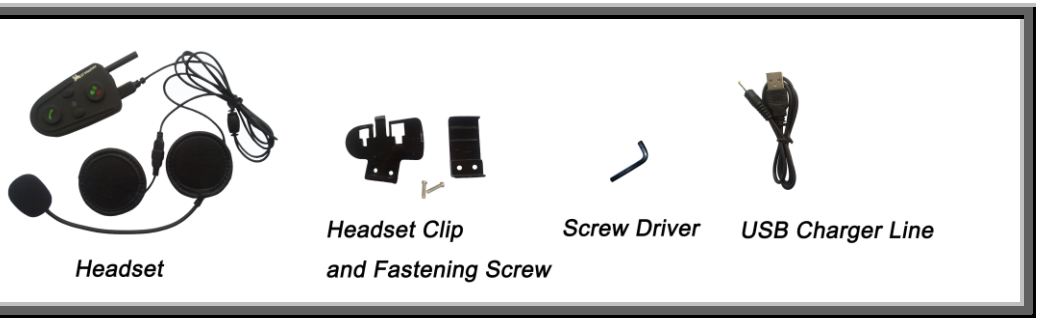

Produktbeschreibung

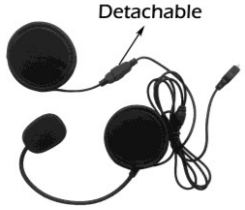

Danke, dass Sie sich für Eyota entschieden haben, das Bluetooth® Headset für Motorradfahrer. Diese Bedienungsanleitung wird ihnen bei der Bedienung des Headset behilflich sein, aber vorher sollten Sie sich mit der Bluetooth® Funktionsweise ihres Mobiltelefons oder GPS vertraut machen.

Das Eyota ist ein Bluetooth® System für Helme. Es befähigt Sie mit ihrem Beifahrer oder anderen Motorradfahrern zu kommunizieren. Eyota funktioniert und kommuniziert mit Mobiltelefonen, GPS Navigation, und Musikwiedergabegeräten welche mit Bluetooth® Technologie ausgestattet sind.

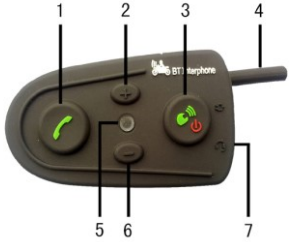

1. **MFB (Multi-Funktion Button)**
2. **Lautstärke + (Lautstärke erhöhen / Titel vor / Sprachwahl)**
3. **STRG – Steuerungstaste (Power / Pairing / Intercom)**
4. **Antenne**
5. **LED Licht Anzeige**
6. **Lautstärke – (Lautstärke reduzieren / Titel zurück / Wahlwiederholung)**
7. **Headset- und Ladeanschluss**

Spezifikation

	Eyota (200m Version)	Eyota (800m Version)
Bluetooth® Version	Bluetooth® V1.2	Bluetooth® V2.1+EDR
Bluetooth® RF Spec	Klasse 2	Klasse 1
Sprechzeit	6 Stunden	8 Stunden
Standby Zeit	350 Stunden	400 Stunden
Ladespannung	5V	5V
Ladezeit	3 Stunden	3 Stunden
FM Radio	Integriert	Integriert
RF Frequenz	2.4 ~ 2.4835 GHz (ISM Band)	
Akku Typ	550mAh wieder aufladbarer Lithium-Polymer Akku	
Bluetooth® Profile	**HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Inter-kommunikation**	

Haupteigenschaften

Mobiltelefon Funktionen

- Bluetooth® Hands-free
- Sprachwahl
- Wahlwiederholung
- Automatische Anruf Annahme
- Anruf abweisen
- Unabhängige Mobiltelefon-Lautstärkereglung
- Mobiltelefon höchste Priorität

Intercom Funktionen

- Fahrer zu Fahrer (Maximale Kommunikationsdistanz bis zu 800m; 200m)
- Fahrer zu Sozius
- 3 Teilnehmer Verbindung
- Wechsel der Konversation zwischen 3 Teilnehmern
- Unabhängige Intercom Lautstärkeregelung
- Mobiltelefon höchste Priorität

(Typische effektive Reichweite im Stadtgebiet ist etwa 500m (100m).

Hinweis: Die tatsächliche Reichweite wird von den Wetterbedingungen, Gelände-und Vorhandensein von Hindernissen abhängen)

Stereo Musik Funktionen

- Bluetooth® A2DP Musikwiedergabe
- Genießen Sie Musik vom Handy oder anderen Musikquellen
- Fernbedienung zum Musik abspielen mit AVRCP
- Unabhängige Musiklautstärkereglung
- Mobiltelefon höchste Priorität

GPS Funktionen

- Audioguide Informationen über Bluetooth ®-GPS-Navigation mit A2DP-Funktion
- Unabhängige Lautstärkeregelung A2DP
- Mobiltelefon höchste Priorität

FM Radio Funktionen

- Frequenzabdeckung 76~108MHz
- Unabhängige Radio Lautstärkeregelung
- Mobiltelefon höchste Priorität

◆. **DSP** Technik, Windgeräuschunterdrückung und Echounterdrückung, um eine Kristallklare Sprachqualität zu gewährleisten (bis zu 150km/h)

◆. **AGC** (Automatic Gain Control): Neben der manuellen Lautstärkeregelung, wird das System automatisch die Lautstärke erhöhen oder senken in Abhängigkeit von Umgebungsgeräuschen und Fahrtgeschwindigkeit.

Montage

Halte-Clip Montage

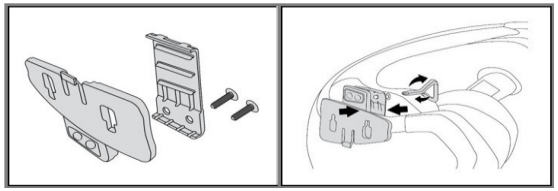

Das Halte-Clip muss auf den Helm montiert werden. Einmal montiert, kann die Headset-Einheit jederzeit am Halte-Clip angebracht oder entfernt werden. Entfernen Sie es auch zum Laden und zur Lagerung.

Hinweis: **Wir empfehlen Ihnen, dass Sie das Headset aus dem Helm entfernen, wenn es nicht in Gebrauch ist.**

Montage der Kopfhörer und des Mikrophon

2.1 Das Mikrofon muss vor der Mitte des Mundes positioniert werden.

2.2 Befestigen Sie die Lautsprecher an dem vorhandenen Klettverschluss in Ihrem Helm gegenüber der Ohren (kurzes Lautsprecherkabel für das linke Ohr und langes Lautsprecherkabel für das rechte Ohr), oder verwenden Sie die mitgelieferten Klett-Pads.

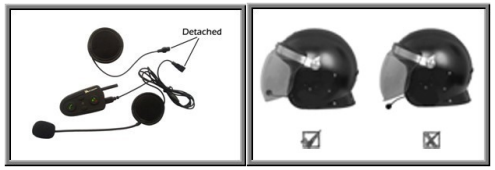

2.3 In den Verkehrsvorschriften einiger Länder ist es erlaubt nur einen Lautsprecher in den Helm zu installieren. Für diesen Fall kann der rechte Lautsprecher entfernt werden. Somit können Sie den Geschehnissen auf der Straße besser folgen.

Hinweis: **Priorisieren Sie immer ihre fahrt, nicht Handy-Anrufe. Bei einem Handy-Gespräch, oder während der Nutzung der Gegensprecheinrichtung, reduzieren Sie ihre Geschwindigkeit und konzentrieren sich auf Ihre fahrt. Bei schlechtem Wetter und / oder Schwerverkehr, empfehlen wir an die Seite zu Fahren und anzuhalten, bevor Sie antworteten.**

Bedienung

(Bitte lesen Sie sorgfältig das Handbuch vor der Inbetriebnahme der Anlage, und bedienen sie diese streng nach dem Handbuch, bei Fehlbedienung kann die Leistung eventuell nicht optimal sein.)

Ein-/ Ausschalten

1. Um das Gerät ein zu schalten, drücken Sie die **STRG** Taste, und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen "Di" Ton hören, die Taste loslassen, die Anzeige blinkt Blau, um den eingeschalteten Zustand zu Signalisieren.
2. Um das Gerät aus zu schalten, drücken Sie **STRG**, und halten Sie diese für 5 Sekunden, bis Sie einen langen "Di" Ton hören, es werden alle LED-Anzeigen ausgeschaltet, um anzuzeigen, das das Headset ausgeschaltet ist.

Bluetooth® Pairing Mode

Während das Headset Ausschaltet ist, drücken und halten Sie **STRG** gedrückt, bis die Anzeige abwechselnd Rot/Blau blinkt. Jetzt ist das Headset im Pairing-Modus.

Hinweis: **Wenn das Pairing nicht innerhalb von einer Minute abgeschlossen ist, wird das Headset in den Standby-Modus schalten.**

telecom

Mobiltelefon-Betrieb

Wenn das Licht abwechselnd Rot/Blau blinkt, ist Ihr **Eyota** im Pairing-Modus. Gehen Sie auf das Bluetooth®-Menü in Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie Suche nach Geräten aus *(wenden Sie sich bitte an das Mobiltelefon- oder Navigationshandbuch).* Das Mobiltelefon wird **Eyota** erkennen. Wählen Sie es einfach aus und geben Sie den PIN-Code "0000" ein. Einmal erfolgreich gepaart, wird sich die LED-Anzeige von abwechselnd Rot/Blau blinkenden, mit einem "Di" Ton, auf Blau ändern. Jetzt können Sie das Headset verwenden, um Ihre Anruf zu beantworten, oder genießen Sie die Musik von Ihrem Mobiltelefon.

1. **Automatische Anruf Annahme**

Das Bluetooth ®-Headset verfügt über die Funktion Anrufe automatisch anzunehmen. Nach etwa 12 Sekunden eines eingehenden Anrufes, wird das Bluetooth ®-Headset den Anruf automatisch entgegennehmen.

2. **Manuelle Anruf Annahme**

Bei einem ankommenden Anruf, drücken Sie kurz **MFB**, um den Anruf zu empfangen.

3. **Anruf abweisen**

Sobald Sie den Klingelton hören, drücken und halten Sie **MFB** für 2 Sekunden bis Sie einen "du" Ton hören. Die **MFB** Taste los lassen, jetzt ist der eingehende Anruf abgewiesen.

4. **Auflegen des Anrufes**

Zum beenden des Gespräches drücken Sie, während eines Anrufes, kurz auf den **MFB**.

5. **Wahlwiederholung**

Klicken Sie doppelt auf **Lautstärke –**, dann wird das Mobiltelefon die zuletzt angerufene Nummer wählen.

6. **Sprachwahl**

Klicken Sie doppelt auf **Lautstärke+**, nachdem Sie die Audio-Eingabeaufforderung hörten, dann sprechen Sie den Anrufnamen der gewünschten Telefonnummer.

Hinweis: **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon Sprachanwahl unterstützt, bevor Sie die Sprachwahlfunktion aktivieren. Aufgrund verschiedener Mobiltelefon spezifischen anforderungen, kann eine Ordnungsgemäße Funktion der Sprachwahl nicht bei allen Geräten gewährleistet werden.**

7. **Lautstärkeregulierung**

Klicken Sie auf **Lautstärke +/Lautstärke –**, um die Telefonanruflautstärke anzupassen.

8. **Audio Transfer**

Während der Anruf Zustand aktiv ist, drücken und halten Sie **MFB** für 2 Sekunden, nach einem Bestätigungs-Ton lassen Sie die Taste los. Sie könne den Anruf vom Headset auf das Mobiltelefon übertragen, oder vom Mobiltelefon zum Headset übertragen.

intercom

Intercom-Betrieb

1. **Pairing Intercom Headsets**

1.1 Während das Headset Ausschaltet ist, drücken und halten Sie **STRG** gedrückt, bis die Anzeige abwechselnd Rot/Blau blinkt. Jetzt ist das Headset im Pairing-Modus. Wiederholen Sie diesen Schritt mit dem anderen Headset.

1.2 Durch ein kurzes Drücken von **STRG** auf einem der beiden Headsets wird dieses in den Suchmodus versetzt. Das in den Suchmodus befindliche Headset versucht sich nun mit dem anderen zu koppeln.

Hinwies: **Bitte nicht auf beiden Headsets STRG drücken zum Starten des Suchvorgangs!**

1.3 Innerhalb weniger Sekunden werden beide Headsets das rote Licht ausschalten, und dann langsam blau blinken. Pairing ist abgeschlossen.

1.4 Um die Geräte mit einem anderen Headset zu koppeln, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

2 Nach der ersten Paarung, nur kurz **STRG** drücken, dann wird die Intercom-Funktion aktiviert.

3 Das Pairing ist ein einmaliger Vorgang. Sobald die Headsets einmal dieses Setup-Verfahren durchlaufen haben, bleiben sie gekoppelt und erkennen einander automatisch, wenn sie im Rahmen der verfügbaren Reichweite sind.

4 Wenn einer der Headset-Benutzer die Gegensprechfunktion beenden will, drücken Sie nur kurz **STRG**, und das Gespräch wird beendet.

5 Drücken Sie auf **Lautstärke +/Lautstärke –** um Ihre Intercom Lautstärke zu regulieren, bis Sie sich wohlfühlen. Bei Erreichen der maximalen / minimalen Lautstärke, wird ein "Didong" Ton ausgegeben.

6 Das Mobiltelefon hat die höchste Priorität. Ein Handy-Anruf unterbricht den Intercom-Anruf. Die Gegensprechanlage wird automatisch wiederhergestellt, nachdem das Telefonat beendet ist.

7 Der Benutzer kann wählen, mit dem zweiten Fahrer **oder** dem dritten Fahrer zu sprechen. (verbindet 3 Fahrer zur gleichen Zeit). Mit allen 3 Fahrern gleichzeitig zu sprechen ist nicht möglich, nur abwechselnd.

7.1 Damit einer der sprechenden Fahrer mit dem dritten reden kann, **doppelklicken** Sie einfach auf **STRG**, dann wird Eyota sich mit dem dritten Fahrer verbinden, der sich auf Standby befindet.

7.2 Der dritte Fahrer, der sich im Standby-Zustand befindet, kann einen Anruf initiieren, um die beiden anderen, die im Sprechzustand sind, aufzurufen. Durch ein **Doppelklicken,** des dritten Fahrers, auf die **STRG**-Taste, wird der Anruf ausgelöst.

7.3 Die Fahrer, die gerufen wurden, werden einen "dududu" Ton hören, zum akzeptieren des ankommenden Gespräches **doppelklick** Sie auf **STRG**, oder einfach nichts tun, um die Anforderung zu ignorieren.

(Bitte koppeln Sie alle Geräte untereinander, jeder ist nun im Standby-Zustand. Während der Verwendung können Sie unter den 3 Headsets abwechselnd sprechen. Diese Funktion können Sie nutzen zur Kommunikation zwischen Fahrer zu Sozius und einem anderen Fahrer oder ein Fahrer zu 2 anderen Fahrern.)

Musik Betrieb

Bitte koppeln die Musikquelle und Eyota wie schon zuvor beschrieben. Hilfe finden Sie in dem Geräte-Benutzerhandbuch ihrer Musikquelle.

1. **Abspielen / Pause**

Im Bluetooth ® A2DP Musik-Wiedergabemodus, drücken Sie kurz den **MFB**, um die Wiedergabe der Musik oder Pause zu steuern.

2. **Titel vor**

Klicken Sie auf **Lautstärke +** um den nächsten Titel auszuwählen.

3. **Tittel zurück**

Klicken Sie auf **Lautstärke –** um den vorherigen Tittel auszuwählen.

Hinweis: **Die obige Funktion benötigt die Unterstützung von Bluetooth ® A2DP und AVRCP.**

4. **Lautstärkeregelung**

Drücken und halten Sie **Lautstärke +,** um die Lautstärke der Musik erhöhen, drücken und halten Sie **Lautstärke –,** um die Lautstärke der Musik zu reduzieren. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie sich wohl fühlen. Beim Erreichen der maximalen / minimalen Lautstärke, wird ein "Didong" Ton abgespielt.

5. Handy-oder Intercom-Anrufe haben eine höhere Priorität als die Musik. Bei Handy-/ Gegensprechanruf wird die Musik unterbrochen. Die Musik wird automatisch wiederhergestellt, nachdem das Gespräch beendet ist.

GPS-Navigation Betrieb

1. Bitte koppeln Sie Eyota und das GPS-Gerät. Hilfe finden Sie in dem GPS-Navigation-Benutzerhandbuch. Teilen Sie die Audioinformationen von GPS via A2DP.
2. Drücken und halten Sie **Lautstärke +**, um die GPS-Lautstärke des zu erhöhen. Drücken und halten Sie **Lautstärke –,** um die GPS-Lautstärke zu reduzieren. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie sich wohl fühlen. Bei Erreichen der maximalen / minimalen Lautstärke, wird ein "Didong" Ton ausgegeben.
3. Handy-oder Intercom-Anrufe haben eine höhere Priorität als GPS-Audio. Bei Handy-/ Gegensprechanlage Anruf wird das GPS-Audio pausieren. Der Ton wird automatisch wiederhergestellt, nachdem das Gespräch beendet ist.

FM-Radio Betrieb

1. **Ein-/Ausschalten des FM Radio**

Durch schnelles doppeltes Drücken des **MFB** schaltet sich der FM-Radio-Empfänger ein und aus.

2. **Sendersuche vorwärts**

Drücken Sie auf **Lautstärke +**, um vorwärts zu suchen.

3. **Sendersuche rückwärts**

Drücken Sie auf **Lautstärke –**, um rückwärts zu suchen.

4. **Lautstärkeregelung**

Drücken und halten Sie **Lautstärke +**, um die Radio Lautstärke zu erhöhen. Drücken und halten Sie **Lautstärke –,** um die Radio Lautstärke zu reduzieren. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie sich wohl fühlen. Bei Erreichen der maximalen / minimalen Lautstärke, wird ein "Didong" Ton ausgegeben.

5. Handy-oder Intercom-Anrufe haben eine höhere Priorität als das Radio. Bei Handy-/ Gegensprechanlage Anruf wird das Radio pausieren. Der Ton wird automatisch wiederhergestellt, nachdem das Gespräch beendet ist.

Fehlersuche

1. Lässt sich nicht einschalten

Es könnte sein das die Batterie ist, bitte laden Sie das Headset für 3 Stunden.

2. Kein Ton

Überprüfen Sie ob die Lautsprecher und das Mikrofon richtig angeschlossen und eingesteckt sind? Überprüfen Sie ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist?

3. Pfeifen der Lautsprecher

Wenn das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher ist, wird der Lautsprecher ein Pfeifen von sich geben. Entfernen Sie das Mikrofon von dem Lautsprecher.

4. Verbindung verloren mit dem Mobiltelefon oder der Musikquelle

Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie zu schwach ist.

5. Keine Verbindung zu dem Mobiltelefon möglich

Bitte überprüfen Sie, und versuchen Sie vor dem Kauf mit Ihrem Mobiltelefon Verbindung zu anderen Geräten aufzunehmen. Wir können nicht Gewährleisten, dass sie mit allen Arten von Mobiltelefonen Verbindung aufnehmen können, da einige Mobiltelefone nicht die Standard-Bluetooth-Profile verwenden. Dies ist insbesondere bei älteren Mobiltelefonen der Fall.

6. Keine wiederaufnehmen der Verbindung zum Mobiltelefon möglich

Bitte unterbrechen Sie alle Verbindungen von Bluetooth-Geräten auf Ihrem Mobiltelefon, dann schalten Sie das Mobiltelefon aus, nehmen Sie den Akku für ein paar Sekunden raus und dann wieder einsetzen, schalten Sie Ihr Mobiltelefon an, starten Sie die Bluetooth-Funktion und suchen Sie das Bluetooth-Gerät. Jetzt können Sie mit Ihrem Bluetooth-Helm-Headset Verbindung aufnehmen.

7. Zurücksetzen

In einigen Regionen von hohen Radiofrequenzstärken oder in der Nähe von Hochleistungs TV-Sendern, GSM Stationen oder Flughafen Radargeräte, können diese Frequenzen das Headset überfordern und das System anhalten. Bitte laden Sie die Einheit auf, dann wird es zurückgesetzt und Funktioniert wieder normal.

8. Bitte bringen Sie das Headset zurück zum Händler, wenn Sie das Problem mit Hilfe der Punkte 1 – 7 nicht lösen können.

Aufladen der integrierten Batterie

Das Headset hat einen integrierten wider aufladbaren Akku. Bitte laden Sie das Headset vor Gebrauch für 3 Stunden, bis die rote LED Leuchte erlischt.

Hinweis: **1. Bitte benutzen Sie die USB-Kabel vorsichtig, ziehen Sie nicht zu hart an den Kabeln oder das Headset kann beschädigt werden.**

2. Um die Akkukapazität zu halten und die Langlebigkeit zu erhalten, lagern Sie bitte das Headset bei nicht Gebrauch bei einer Umgebungstemperatur von 15 ° C bis 25 ° C.

LED Blinklichtanzeige

LED Anzeige Typ	Angezeigter Status
Alle LED Anzeigen aus	Ausgeschaltet
Rot/Blaues Licht blinkt abwechselnd	Pairing Mode
Blaues Licht blickt kurz alle 3 Sekunden	Standby Mode
Blaues Licht blinkt lange alle 3 Sekunden	Verbundener Zustand
Rotes Licht blinkt alle 3 Sekunden	Akkuladung ist niedrig
Rotes Licht leuchtet permanent	Akku wird aufgeladen
Hinweis: Wenn während des Ladevorganges das Rote Licht erlischt, ist der Akku voll aufgeladen.	